



警告

使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください。
動作感度を確かめてから使用してください。
誤動作、不動作のおそれがあります。
使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください。
感電のおそれがあります。

A - 1 型 (AC80~300V、AC80~600V) 透明低圧ネオン検電器 取扱説明書


使用方法

検電前に

1. 外観、構造に異常が無いか点検してください。
2. 検電器チェッカーで発光動作を確かめてください。 (使用前点検：労働安全衛生規則第352条)
長谷川電機工業(株)製の検電器チェッカーHLA-2G型などを御使用ください。

検電

1. クリップ部分をしっかり握り、対象電路に正しく接触させて検電を行います。
2. 本器は裸線のみ検電ができます。被覆電線の上からは検電できません。

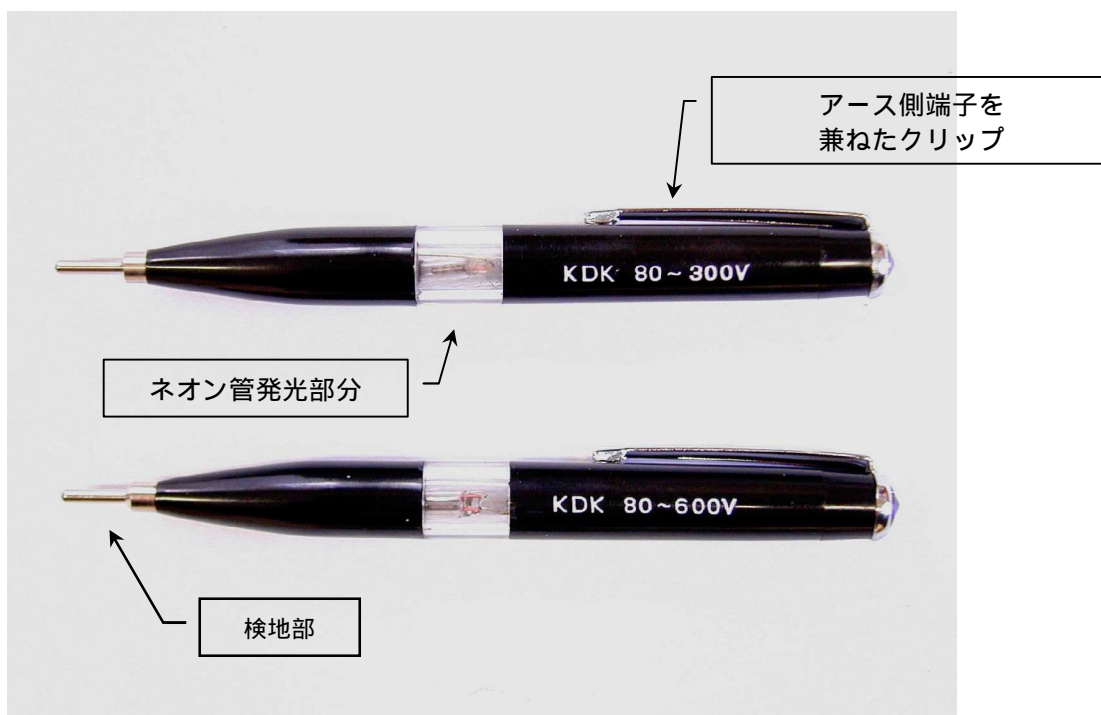

検電上の注意

- ・本器は低圧用です。使用電圧範囲を越える高圧電路に対しては危険ですので使用しないでください。
- ・本器は裸線のみで検電できますが、被覆電線の上からは検電できません。
- ・雨中では危険ですので使用しないでください。

保守・保管時の注意

- ・水に濡れると故障の原因となりますので、御注意ください。
- ・夏期の路上に放置したり、自動車内の高温になる場所等に放置したりしないでください。
- ・落下、下敷き等、衝撃や強い力が加わらないように御注意ください。
また薬品等で拭かないでください。
- ・保管する場所は直接日光の当たらない、屋内の乾燥した場所を選んでください。
- ・半年に1回程度、耐電圧試験装置により定期自主検査を行ってください。 (安全指針 RIIS-TR-85-2)

本器の分解、改造はしないでください。

分解、改造により生じる一切の事故には責任を負いかねますので御了承ください。

KDK (有) ケー・ディー・ケー

〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-7-5 ル・トリアノン302

TEL 045-563-4644 FAX 045-563-4654